

MS-KC ACT

ジアゾ系直間法フィルム



株式会社 **ムラカミ**

〒130-0003 東京都墨田区横川5-3-10 TEL:03-3625-8121(代) FAX:03-3625-9752

HP : <http://www.murakami.co.jp>

特徴・用途

- 製版表面の平滑化により、印刷直線性が向上します。
- 簡易な工程で安定した版が作成出来ます。(生産性・品質の向上)
- 解像性が良好なため印刷時、原稿に対しての再現性に優れています。
- 耐溶剤性が良好なため、耐刷性に優れています。
- グラフィック、銘板、PCBや電子部品の印刷に適しています。


出荷形態

膜厚	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 μm		
カットシートサイズ	MAX1,000×1,000mm		
ロールサイズ	巻き数	10, 30m	
	幅	1000mm	

*その他サイズはお問合せ下さい。

*推奨貼付乳剤:『ACT LOCK』

SEM

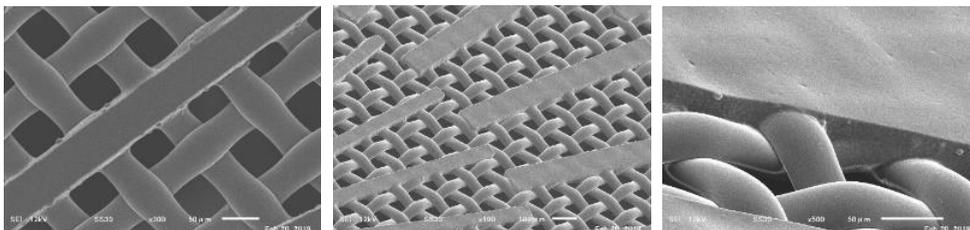

使用方法

- ・ スクリーンは十分に脱脂洗浄を行って下さい。当社にて、専用の『MSPクレンザー』を販売しております。

<水貼り>

- ・ 洗浄したスクリーンにフィルムを貼付け、スキージ等で2~3回押し付けて下さい。
- ・ スキージ面から均一に水をふき付け、その後余分な水分をかき取り、乾燥機にて十分乾燥して下さい。

<乳剤貼り>

- ・ 洗浄したスクリーンは十分乾燥させて下さい。
- ・ 貼付乳剤を均一に塗布し、バケツ等を用いてフィルムを貼り付けて下さい。
- ・ スキージ面の余分な乳剤をかき取り、乾燥機で十分乾燥して下さい。
- ・ 乾燥後、必要に応じてスキージ面に乳剤を塗布して下さい。

※使用方法でご不明な点等ございましたら、別途お問合せ下さい。

【ご使用上の注意事項】

- ・ フィルムの保管は高温・多湿の環境を避けて、冷暗所で保管してください。
- ・ ロールに関しては必ず縦置にて保管してください。

フィルム貼付・露光データ

メッシュ	使用フィルム(貼付方法)	膜厚	露光量
ポリエステル 250-40(黄)	15 μm (乳剤貼り)	3-4 μm	1500-1700mJ
	35 μm (乳剤貼り)	25-26 μm	3000-3300mJ
	35 μm (水貼り)	8-10 μm	2000-2200mJ
ポリエステル 300-34(黄)	15 μm (乳剤貼り)	6-7 μm	1000-1350mJ

※上記は参考データとしてご参照下さい。

※乳剤貼りには『ACT LOCK』を使用しております。