

MSPクレンザー



スクリーンメッシュ用 洗浄剤

◆本社
〒130-0003 東京都墨田区横川5-3-10
TEL03-3625-8125(代) FAX03-3625-8129


◆株式会社ムラカミテクノ 研究開発部
〒267-0056 千葉県千葉市緑区大野台1-6-12
TEL:043-205-5861 FAX:043-205-5864

特徴

- ナイロン、ポリエステル、ステンレススクリーンにご使用頂けます。
- スクリーンの脱脂、洗浄効果が優れており、濡れ性も向上させるため、直接法乳剤のハジキもなく均一に塗布できます。また、乳剤・フィルムの接着性向上も期待されます。

出荷形態


- ・ 4.5kg入

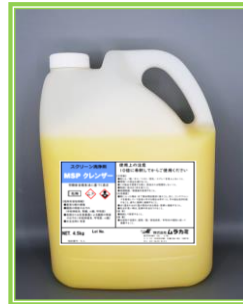

性能


MSPクレンザーで洗浄することで、スクリーンメッシュの濡れ性が向上します。(水の接触角が低下します。)

【メッシュ濡れ性比較】

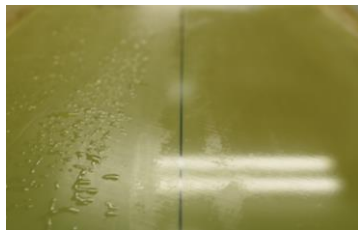

※写真左側は未洗浄、右側はMSPクレンザーにて洗浄し水をかけたもの

【接触角】

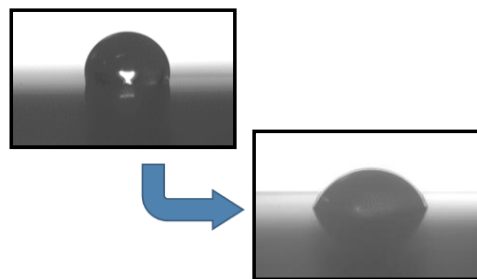

使用方法

- 1 ご使用前に上下を逆さまにして軽く振って下さい。
- 2 MSPクレンザー:水=1:9の割合で希釈して使用して下さい。
- 3 希釈液を軟らかいスポンジ等に含ませ、スクリーン両面をよくこすって下さい。
- 4 水洗は十分に行ってください。

注意事項

- ・ 水で希釈の有無が判断し易いように着色してあります。
- ・ MSPクレンザーを塗布した状態で放置すると皮膜化し落ちにくくなりますので時間を空けずに水洗浄を行って下さい。
- ・ 多量のスクリーン枠を洗浄するためには、クレンザーを入れる槽を準備される事をお奨めします。
- ・ 目に入った場合は清浄な水で十分洗浄し、医師の診断を受けてください。

* 製品を取り扱う前に製品安全データシートをお読み下さい。

保管方法

- ・ 開封後は蓋をしっかりと締め、保管して下さい。