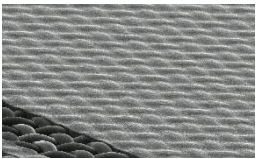
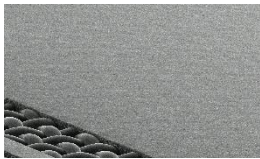
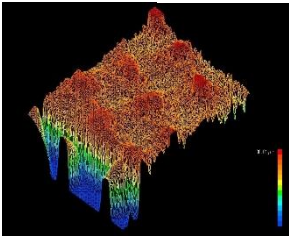
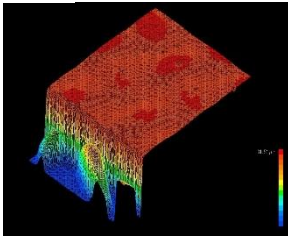
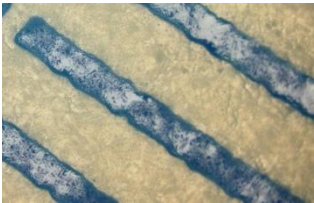



# MS-1K

## フィルムを使う3つのメリット!

1. 膜面平滑化→印刷の直線性UP!
2. フィルムによる膜厚管理の徹底→品質向上!
3. 塗布工程の簡易化→作業時間短縮→生産性UP!

直接法(乳剤塗布)	直間法(フィルム使用)
刷版 	
電子顕微鏡写真 ×150	
	
膜表面の3D画像	
↓	↓
印刷物 	

## 【食込み厚と露光量】

スクリーン	フィルム厚	仕上がり	露光量(mJ/cm <sup>2</sup> )
テトロン 70S(W)	50 μm	30 μm	1800-2200
	100 μm	80 μm	2200-2600

※貼り付け乳剤は専用乳剤「IK-50」を御利用ください。

## 【出荷形態】

膜厚	50,70,100,150 μm	
カットシートサイズ	MAX 640×800mm	
ロール	巻き数	販売無し
	幅	販売無し

※その他サイズもお問い合わせ下さい。

## 【保管方法】

- ・フィルムの保管は高温・多湿の環境を避けて、冷暗所で保管してください。
- ・ロールに関しては必ず縦置にて保管してください。